Maxi-Modellbau
Blaulicht & Warnleuchten

LED-Shop.com
Artikelnummer: MaxiMC010

Einleitung:
Dieser Controller eignet sich um im Modellbau Warnleuchten an Einsatzfahrzeugen, wie Feuerwehr, Rettungswagen oder Polizei, anzusteuern. Auf diese Weise wirkt Ihre Anlage lebendiger und realitätsnah.
Der Controller bietet 16 Ausgänge an denen LEDs oder Glühlampen betrieben werden können.
Die Ablaufgeschwindigkeit kann geringfügig angepasst werden.
Es stehen analoge oder digitale Blinkmuster von Warnleuchten zur Auswahl. Je nach Wunsch blinken die Ausgänge dauerhaft oder kurzzeitig als "Knopfdrücker-Aktion" über eine externe Taste.

Inhalt:
Fertig-Modul MaxiMC mit Software Nummer 10.
Link zur Bedienungsanleitung
passendes Zubehör: Gehäuse ABS Elektronikbox 115 (nicht im Lieferumfang)

Allgemeine Hinweise zu Montage und Sicherheit:
Das System darf nur mit Kleinspannung über geeignete Netzteile betrieben werden. Arbeiten am Hausstromnetz dürfen nur von Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Das System darf nur im Innenbereich betrieben werden. Halten Sie Flüssigkeiten vom System fern. Max. Umgebungstemperatur: 45°C. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontakten der Leiterplatten, z.B. durch Metallteile. Die Module erwärmen sich, entzündbare Stoffe sind fernzuhalten, die Module benötigen im Betrieb ein Mindestmaß an Belüftung. Das System ist nicht für Kleinkinder oder Tiere geeignet.

Eine Installation auf Holz, z.B. in Möbeln ist möglich. Halten Sie jedoch weitere brennbare Stoffe fern und verwenden Sie Distanzhülsen bei der Montage.
Bitte beachten Sie, dass Kurzschlüsse, fehlerhafte Verkabelung, oder falsch ausgewählte Netzteile den Controller beschädigen, oder Brände auslösen können.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich an uns oder eine Elektrofachkraft.

Betriebsspannung anschließen:
Der Controller akzeptiert am Eingang eine Betriebsspannung zwischen 7 und 24 Volt DC (Gleichstrom).
Wir empfehlen 12 Volt Gleichstrom zu verwenden und unseren passenden LEDs am Ausgang zu verwenden.

Wichtig:
Die Eingangsspannung muss zu den Leuchtmitteln an den Ausgängen passen!
Der Gleichstrom (= DC) am Eingang wird in gleicher Höhe zu den Ausgängen durchgereicht.
Beispiel: Für 12 Volt LED-Leuchtmittel benötigen Sie daher unbedingt ein 12 Volt Netzteil!



Eingangsspannung = Ausgangsspannung

Sie können die Platine über den Hohlstecker oder die Klemmleiste mit Strom versorgen.

Anschluss über Stecker, max. 5 A:
Stecken Sie einen Kleinspannungs-Hohlstecker (5,5 x 2,1 mm, Pluspol Innen) an die Kleinspannungsbuchse.

oder

Anschluss über Klemmleiste, max. 8 A:
Verbinden Sie den Pluspol des Netzteils mit Klemme +. Verbinden Sie den Minuspol des Netzteils mit Klemme -.

Anzeige - LEDs:
Die roten LEDs auf dem Controller zeigt den Schaltzustand "Ein" des entsprechenden Ausgangs an. Die grüne LED zeigt die Betriebsspannung an.

LEDs oder Glühlampen anschließen:

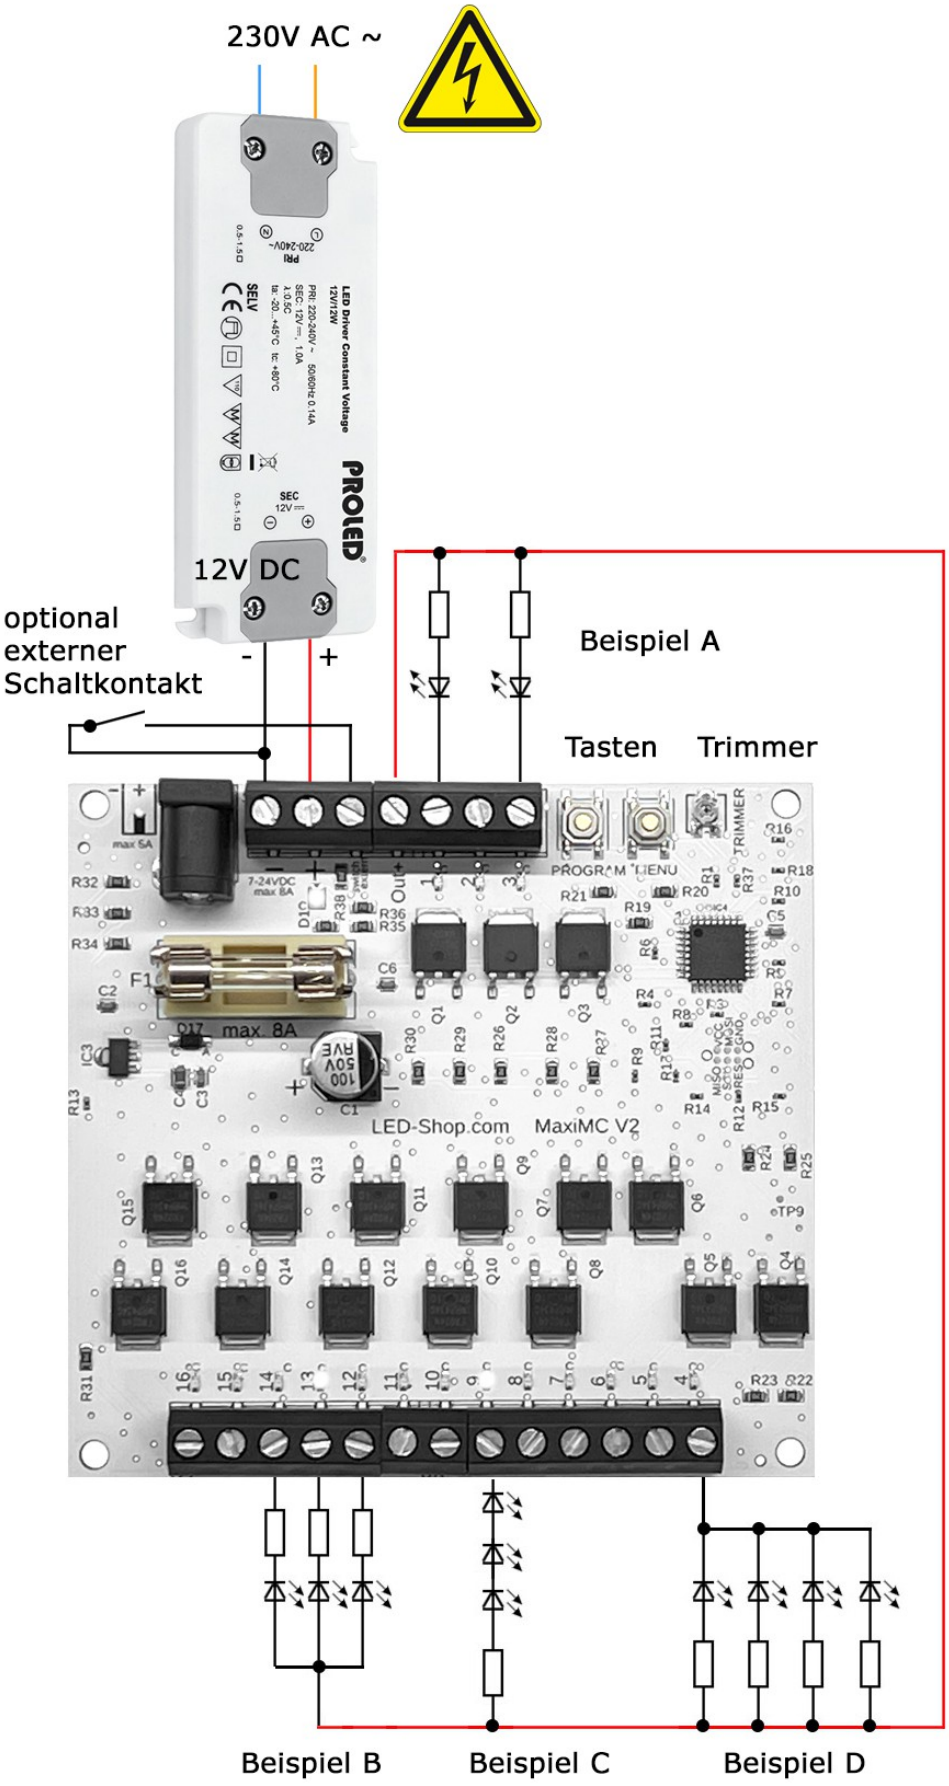
Wichtig:
Die gesamte Steuerung darf mit maximal 8 A belastet werden,
ein **einzelner Ausgang** (1-16) mit **maximal 5 A**!
Die Ausgänge dürfen auf keinen Fall kurzgeschlossen werden, dadurch würde der entsprechende Transistor am Schaltausgang durchbrennen.
Deshalb sollte man beim Einbau der Schaltung die Betriebsspannung ausschalten.
Die Eingangsspannung muss zu den Leuchtmitteln an den Ausgängen passen, siehe bitte weiter oben!

Es können sowohl Glühlampen, als auch LEDs mit eingebauten Vorwiderständen angeschlossen werden. LEDs weisen eine Polung auf, falsch gepolt leuchten diese nicht. Achten Sie darauf, dass alle Leuchtmittel und das Netzteil die passende Betriebsspannung aufweisen müssen! Die Ausgänge dürfen nicht kurzgeschlossen werden!

Verbinden Sie Ihre Verbraucher je nach Wunsch mit den Klemmen 1 bis 16.
Der gemeinsame Pluspol Ihrer Verbraucher verbinden Sie mit Klemmen "+ Out".
LEDs nur mit passendem Vorwiderstand betreiben!

Es dürfen auch mehrere Leuchtmittel an einen Ausgang angeschlossen werden, solange der Ausgang nicht überlastet wird, max. 5 A pro Ausgang.
Alle Verbraucher/LEDs treffen sich am "+ Out" der Leiterplatte. Daher ist es erforderlich bei Gruppen von LEDs nur eine gemeinsame Anode anzuschließen.
Vorwiderstände und LEDs werden in Reihe geschaltet, dabei ist es gleich, ob der Widerstand vor oder hinter der LED verschaltet wird.

Beispiel A: einzelne LEDs an einen Ausgang schalten (Ausgang 1 und 3)
Beispiel B: mehrere LEDs an verschiedene Ausgänge mit einer gemeinsamen Anode, wie beispielsweise bei Verkehrsampeln (Ausgang 12 ,13 und 14)
Beispiel C: mehrere LEDs an einem Ausgang in Reihe schalten (Ausgang 9)
Beispiel D: mehrere LEDs an einem Ausgang parallel schalten (Ausgang 4)


230V AC ~
12V DC
optional
externer
Schaltkontakt
-
+
Beispiel A
Tasten
Trimmer
LED-Shop.com
MaxiMC V2
Beispiel B
Beispiel C
Beispiel D



Ausgänge nicht kurzschließen!

Externen Steuerkontakt anschließen:

Die Platine kann als "Knopfdrücker-Aktion" genutzt werden.
Dazu muss ein entsprechendes Programm ausgewählt werden.
Das Programm schaltet alle Ausgänge ab, bis man den externen Steuer-Eingang schließt.
Die Lichter fangen nun für eine bestimmte Zeit an zu blinken und erlöschen nach einer Weile automatisch, solange, bis wieder der Knopf betätigt wird.
Der externe Kontakt muss potentialfrei sein, Bsp: Taster (Schließer) oder Relaiskontakt.

Konfiguration:

Das Modul lässt sich über den drehbaren Trimmer und die beiden Taster auf der Leiterplatte nach Wunsch anpassen.

Trimmer:
Um die Ablaufgeschwindigkeit zu ändern, verdrehen Sie den Trimmer auf der Platine.
Betätigen Sie den Trimmer vorsichtig mit einem kleinen Abgleich-Schraubendreher aus Kunststoff und beachten Sie den Endanschlag links und rechts, nicht überdrehen.
Die Werkseinstellung ist Mittelstellung des Trimmers. Es stehen drei Geschwindigkeiten zur Auswahl, es genügt, wenn der Trimmer ungefähr nach Links, Mitte oder Rechts gestellt wird.

Trimmer Einstellung:	Linksanschlag = Blinken geringfügig langsamer Mittelstellung = Blinken normal Rechtsanschlag = Blinken geringfügig schneller

Programm wählen:
Das Modul bietet je nach Geschmack oder Anwendungsfall verschiedene Programme, von denen man eines konfigurieren kann.
Welche Programme es gibt und was diese beinhalten, lesen Sie bitte weiter unten im Abschnitt "Programme".
Um ein Programm zu wählen, drücken Sie die Taste "Menü" auf der Platine.
Alle LEDs erlöschen bis auf eine, diese zeigt das aktuell gewählte Programm an.
Um das Programm zu ändern, drücken Sie wiederholt die Taste "Programm" bis die gewünschte Nummer angezeigt wird. (durchzappen)
Wenn Sie 3 Sekunden lang nichts tun, wird das Menü geschlossen und das zuletzt ausgewählte Programm wird gespeichert und ausgeführt. (alle LEDs blinken 1x).
Ihre Auswahl bleibt auch nach einem Stromausfall gespeichert.
Die Werkseinstellung ist Programm 1.

Die LEDs 1 bis 6 zeigen die Programme an.

Programme:

Programm 1:
Mechanische Rundumleuchten und analoge Blinker.
Ausgang 1-6: mechanische Rundumleuchte mit nachleuchten, verschiedene Frequenzen
Ausgang 7+8: Wechselblinker
Ausgang 9+10: Wechselblinker, alternative Frequenz
Ausgang 11-16: mechanische Rundumleuchte, verschiedene Frequenzen

Programm 2:
Mechanische Rundumleuchten und analoge Blinker, wie Programm 1, aber als "Knopfdrücker-Aktion" ca. 20 Sekunden.

Programm 3:
Mechanische Rundumleuchten und analoge Blinker, wie Programm 1, aber als "Knopfdrücker-Aktion" ca. 30 Sekunden.

Programm 4:
Digitale LED-Leuchten Blitzer und Blinker.
Ausgang 1+2: digitaler 5-fach Blitzlicht im synchronem Wechsel, Einsatzfahrzeug, Hauptleuchten Dach vorne
Ausgang 3+4: digitaler 4-fach Blitzlicht im synchronem Wechsel, Einsatzfahrzeug, Hauptleuchten Dach vorne
Ausgang 5: digitaler Blinker
Ausgang 6: digitaler Blinker, alternative Frequenz
Ausgang 7: digitaler Kühlergrill Blitzer
Ausgang 8: digitaler Kühlergrill Blitzer, alternative Frequenz
Ausgang 9+10: digitaler 4-fach Blitzlicht im synchronem Wechsel, alternative Frequenz
Ausgang 11+12: digitaler 3-fach Blitzlicht im synchronem Wechsel
Ausgang 13+14: Wechselblinker
Ausgang 15+16: digitales Blitzlicht im synchronem Wechsel, Einsatzfahrzeug, Leuchten Ecken Dach hinten

Programm 5:
Digitale LED-Leuchten Blitzer und Blinker, wie Programm 4, aber als "Knopfdrücker-Aktion" ca. 20 Sekunden.

Programm 6:
Digitale LED-Leuchten Blitzer und Blinker, wie Programm 4, aber als "Knopfdrücker-Aktion" ca. 30 Sekunden.

Tipp:
Spielen Sie einfach mit den verschiedenen Programmen etwas herum, und beobachten anhand der roten LEDs auf der Platine die möglichen Muster.

Reinigung:

Falls der Controller verstaubt ist, empfehlen wir eine trockene Reinigung. Dazu schalten Sie den Strom aus und bürsten die Elemente vorsichtig mit einer Zahnbürste, oder einem Borstenpinsel ab und entfernen den Staub mit dem Staubsauger. Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder Wasser!

Softwarestand auslesen:

Falls Sie den Kundenservice benötigen, kann es hilfreich sein den Softwarestand auszulesen.
Drücken und halten Sie dazu die Taste "Programm".
Drücken Sie nun die Taste "Menü" und lassen beide Tasten los:
Alle LEDs blinken 2x
Software Nummer wird angezeigt
Alle LEDs blinken 1x
Software Version wird angezeigt
Alle LEDs blinken 1x und Menü wird verlassen

Tipp:
Die LEDs 1 bis 16 zeigen als Wert maximal 1 bis 16 an.
Größere Werte werden durch die mehrfaches blinken angezeigt und müssen addiert werden.
Beispiele:
LED 4 blinkt auf, bedeutet der Wert ist 4.
oder

LED 10 blinkt zweimal, LED 3 blinkt einmal: 10 + 10 + 3 addieren, Wert ist 23.

Problemlösungen:

Problem:	**Mögliche Lösungen:**
Controller ohne Funktion	Hat das Netzteil Spannung ? Die grüne LED Betriebsspannung sollte leuchten. Haben Sie alle Kabel korrekt angeschlossen? Die grüne LED (Betrieb) am Controller muss leuchten.
Controller "eingefroren"	Ein einfacher Neustart des Controllers löst fast alle Probleme. Trennen Sie dazu das Modul für 5 Sekunden vom Strom und schalten es danach wieder ein. Das Modul wird nun automatisch neu starten.
Menü-Taste reagiert nicht	Ein einfacher Neustart des Controllers löst dieses Problem. Trennen Sie dazu das Modul für 5 Sekunden vom Strom und schalten es danach wieder ein. Das Modul wird wieder reagieren.
nur die grüne LED leuchtet	Es wurde ein Programm mit "Knopfdrücker-Aktion" gewählt. Die LEDs leuchten nur (kurzzeitig), wenn man den externen Steuereingang betätigt, also den Kontakt kurzzeitig schließt. Wird die "Knopfdrücker-Aktion" nicht gewünscht, muss ein anderes Programm mit dauerhaften Blinken der LEDs gewählt werden.
Lampen schalten zu schnell	Geschwindigkeit über den Trimmer verringern
Lampen schalten zu langsam	Geschwindigkeit über den Trimmer erhöhen

Bei weiteren Problemen helfen wir Ihnen gerne persönlich am Telefon weiter.

Technische Daten:

verschiedene Blinklichter auf 16 Kanälen
Abm.: 92 x 86 x 17 mm
Betriebsspannung: 7-24 V DC
6 analoge und 10 digitale Schaltausgänge für LED oder Glühlampen
Kontroll-LEDs für alle Ausgänge und Betriebsspannung
Maximaler Gesamtstrom: 8 A
Maximaler Strom pro Ausgang: 5 A
Anschlüsse: Schraubklemmen
6 Programme
Memory-Funktion: gewähltes Programm bleibt nach Stromausfall erhalten

© www.led-shop.com